


レスポンスパッドが暴走したときの対応 / Response Pad troubleshooting

■ 出力制御装置 (レスポンスユニット) FIU-932

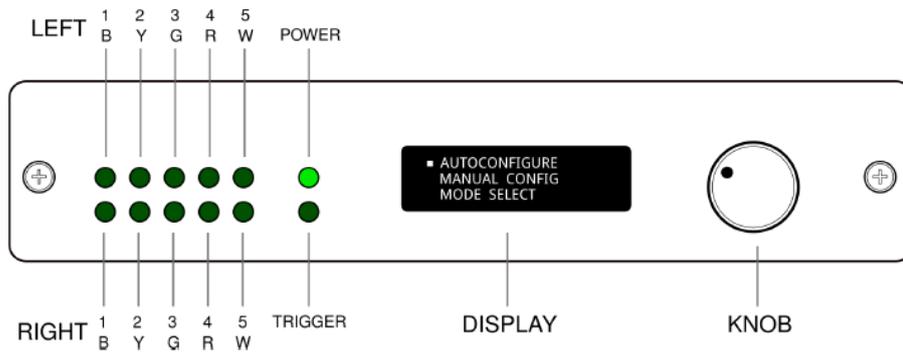


1. 設定しなおす / reconfigure

① KNOBを押す



KNOBを回して“YES”を選択、KNOBを押す




“AUTOCONFIGURE”を選択、KNOBを押す

④ “HHSC-2x4-C”、“USB”を選択



“HID KEY 12345”を選択

① Push the KNOB



Select “YES” by turning and pushing the KNOB



Select “AUTOCONFIGURE”

④ Select “HHSC-2x4-C”、“USB”



Select “HID KEY 12345”

解決しなければ… / If not resolved…

2. 再起動 / restart

電源 (DCアダプターケーブル) を抜き差しする / Unplug and plug in the power (DC cable).

